SAMSUNG

Mode d'emploi

ASPIRATEUR

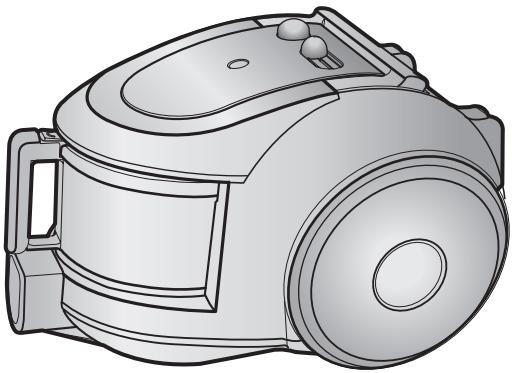

❊ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
❊ Uniquement pour utilisation intérieure.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/register

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION :
   N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide.
   N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans bac à poussière. Videz le bac avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Débranchez l'aspirateur avant de changer le bac ou le réservoir à poussière. Assurez-vous de bien tenir la prise et non le câble lorsque vous débranchez votre aspirateur.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
9. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
11. Evitez d'utiliser une rallonge.
12. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez l'appareil et consultez un agent de service autorisé.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
14. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le flexible. Utilisez la poignée de l'aspirateur prévue à cet effet.
15. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

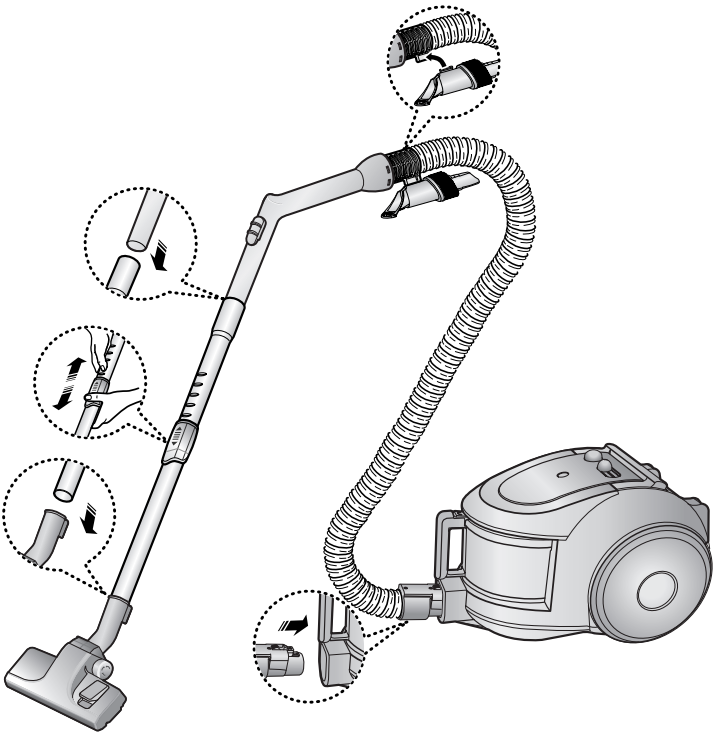

EN OPTION

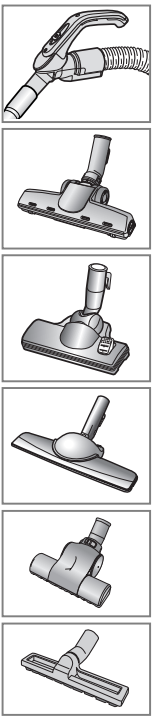

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

ATTENTION

Evitez de presser la poignée située sur le capot de l'aspirateur quand vous transportez l'aspirateur.

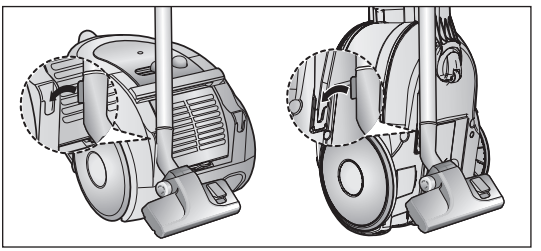

Pour le stockage, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

1) MODÈLE AVEC COMMANDE SUR L'ASPIRATEUR

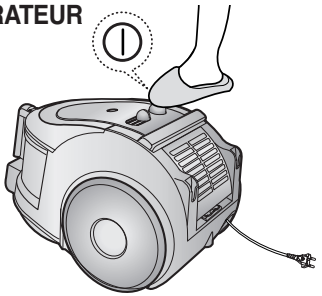

2) MODÈLE MARCHE/ARRÊT

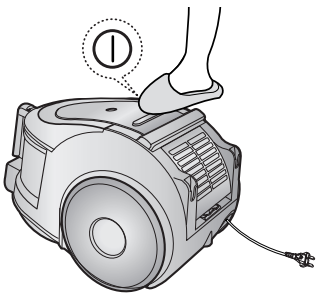

2-2 CORDON D'ALIMENTATION

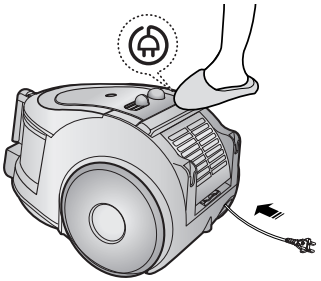

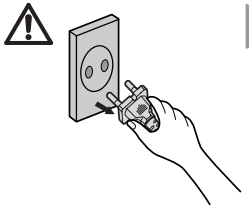

REMARQUE

Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez l'aspirateur.

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

1) MODÈLE AVEC GLISSIÈRE (En option)

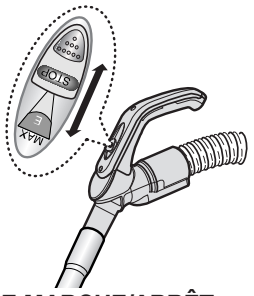

- **GLISSIÈRE EN POSITION ARRÊT (STOP)**
  L'aspirateur s'éteint (mode veille).
- **GLISSIÈRE VERS MAX**
  La capacité d'aspiration augmente progressivement pour atteindre son maximum.

2) MODÈLE AVEC COMMANDE SUR L'ASPIRATEUR / MODÈLE MARCHE/ARRÊT

- FLEXIBLE

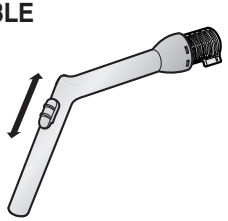

Pour réduire la puissance pour aspirer des tentures, des petits tapis et autres produits légers, tirez sur la prise d'air jusqu'à ce que le trou soit ouvert.

- CORPS (MODÈLE AVEC COMMANDE SUR L'ASPIRATEUR)

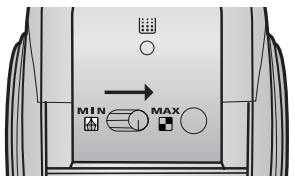

MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.).

MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis encrassés.

2-4 COMMENT UTILISER ET ENTRETENIR LES ACCESSOIRES

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

TUBE

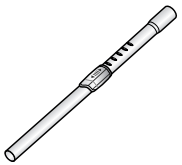

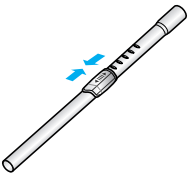

Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser vers l'avant ou l'arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tube télescopique.

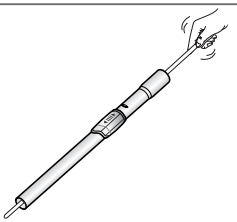

Déboîtez le tube télescopique et raccourcissez- le. Vous pourrez ainsi retirer plus facilement les éventuels éléments obstruant le tube.

ACCESSOIRE

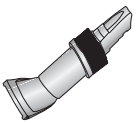



Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible.



Déboîtez la brosse et retournez-la pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.



Pour utiliser la brosse à meubles, emboîtez-la à l'extrémité de la poignée du flexible dans la direction opposée.

EN OPTION

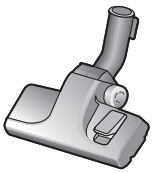

► Nettoyage des tapis

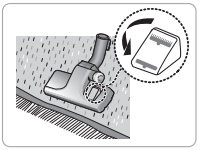

► Nettoyage des sols

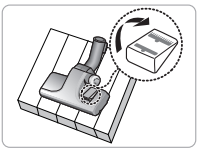

Réglez le sélecteur en fonction des endroits que vous souhaitez nettoyer.

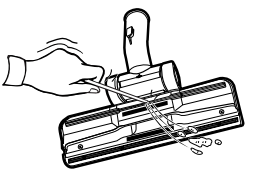

Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

EN OPTION

- Retirez le couvercle transparent pour nettoyer la brosse plus facilement.

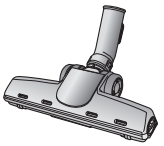

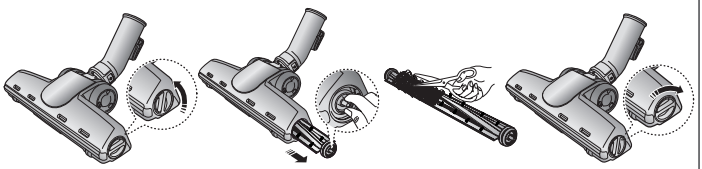

EN OPTION

Toute obstruction de la turbine empêche la brosse de tourner. Retirez si nécessaire les objets obstruant la turbine.



Brosse pour couverture

Pour aspirer les fibres et les poils d'animaux sur les meubles et les draps.

Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

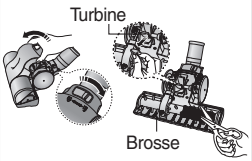

Tournez le bouton de déverrouillage sur la position UNLOCK et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

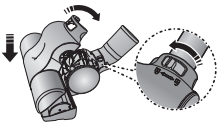

Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position LOCK.

Avertissement: Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures. Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

3 VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

1 En option

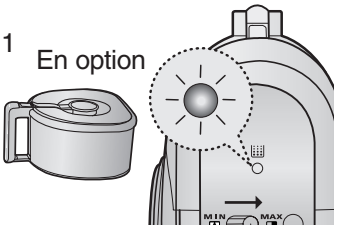

Videz le réservoir à poussière si le niveau de poussière a atteint la ligne DUST FULL ou si le voyant lumineux s'allume lorsque l'aspirateur est en marche.

2

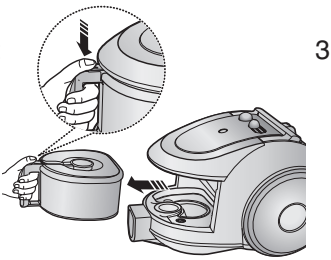

Retirez le réservoir en appuyant sur le bouton.

3

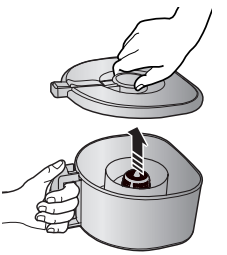

Retirez le couvercle du réservoir à poussière.

4

Videz le réservoir à poussière.

5

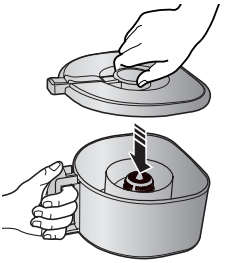

Replacez le couvercle du réservoir à poussière.

6

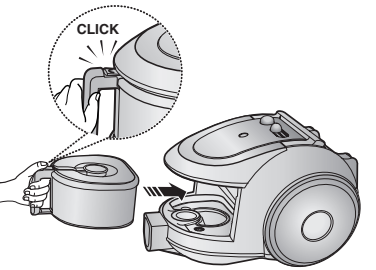

Avant utilisation, introduisez le bac à poussière dans le corps de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme/allergies).

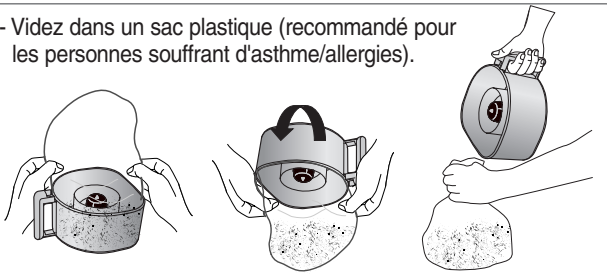

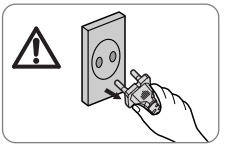

NOTE
Vous pouvez rincer le bac à poussière à l'eau froide.

4 NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

4-1 QUAND DEVEZ-VOUS NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

- Si la puissance d'aspiration est très faible pendant le nettoyage, procédez à l'entretien des parties internes du filtre à poussière.

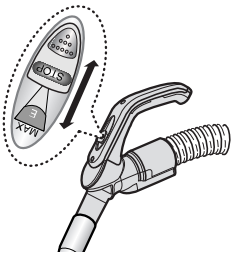

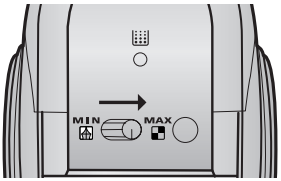

Réglez la puissance de l'aspirateur sur " MAX ".

COMMANDE À LA POIGNÉE

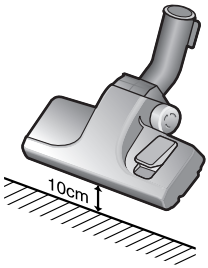

Si le témoin de contrôle du filtre devient rouge lorsque la brosse se trouve à 10 cm au-dessus du sol, nettoyez-le.

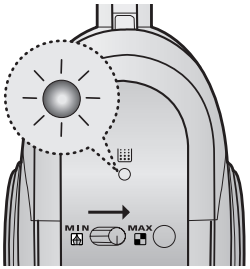

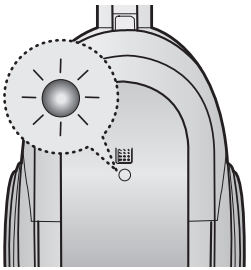

Lorsque le témoin s'allume, videz le filtre à poussière (4-2) en suivant les illustrations figurant ci-après.

4-2 NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

1

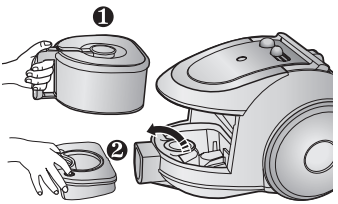

Retirez le réservoir à poussière et le cadre contenant le filtre mousse de l'aspirateur.

2

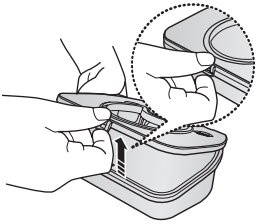

Retirez la partie fixe du couvercle du cadre.

3

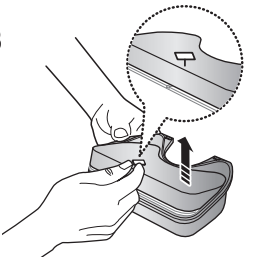

Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

4

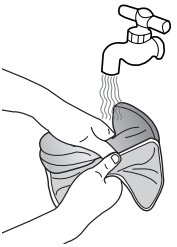

Lavez l'éponge et le cadre à l'eau.

5

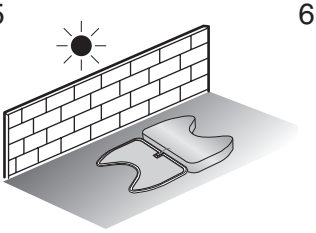

Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

6

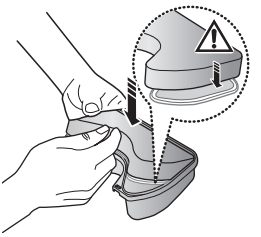

Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

7

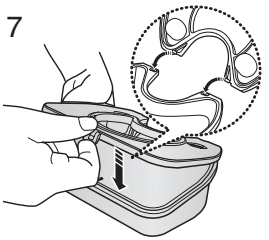

Avant de replacer le cadre, faites glisser le mentonnet du couvercle du cadre dans une encoche du filtre.

8

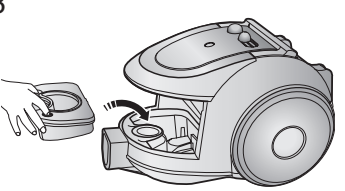

Replacez le réservoir à poussière et le cadre assemblé dans l'aspirateur.

NOTE : Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

5 NETTOYER LE FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

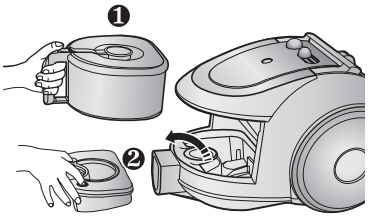

Retirez le réservoir ainsi que le filtre à poussière.

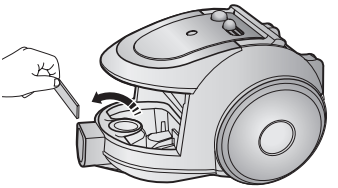

Retirez le filtre de protection du moteur de l'aspirateur.
Secouez-le et tapez la poussière du filtre. Puis remettez-le en place.

6 NETTOYER LE FILTRE DE SORTIE

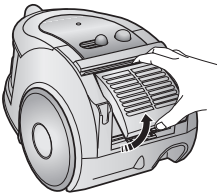

Pour retirer le couvercle, appuyez sur la partie supérieure du couvercle situé à l'arrière de l'aspirateur.

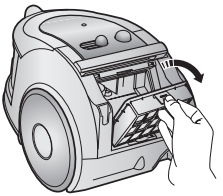

Retirez le filtre HEPA en appuyant sur la patte de déclenchement.

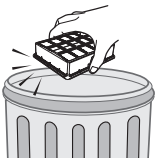

Nettoyez le filtre HEPA.

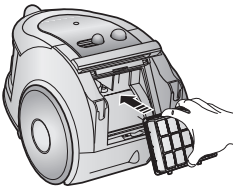

Introduisez le filtre HEPA dans l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

OPTION – MICROFILTRE CHARBON

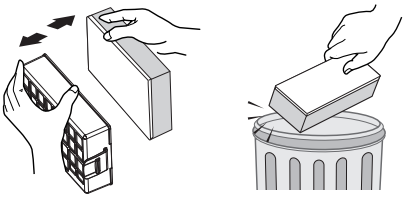

Retirez et remplacez le filtre de sortie obstrué.
Secouez le filtre au dessus de la poubelle.

NOTE : Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

- SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur de démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La puissance d'aspiration baisse peu à peu.	Tête, flexible d'aspiration ou tube bloqué.	Enlever l'objet obstruant.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le câble n'est entortillé ou mal enroulé.	Tirer le câble de 2-3 m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le flexible.	Contrôler le flexible et le remplacer si nécessaire.
Capacité d'aspiration faible ou en baisse.	Le filtre est rempli de poussière.	Vérifier le filtre et le nettoyer comme illustré dans les instructions si nécessaire.

7 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

MEMO

MEMO

MEMO

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 4863 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC

DJ68-00339L REV(0.8)